




ESEMPIO DI POSA DI TUBI NEL CASO DI ATTRAVERSAMENTO STRADALE

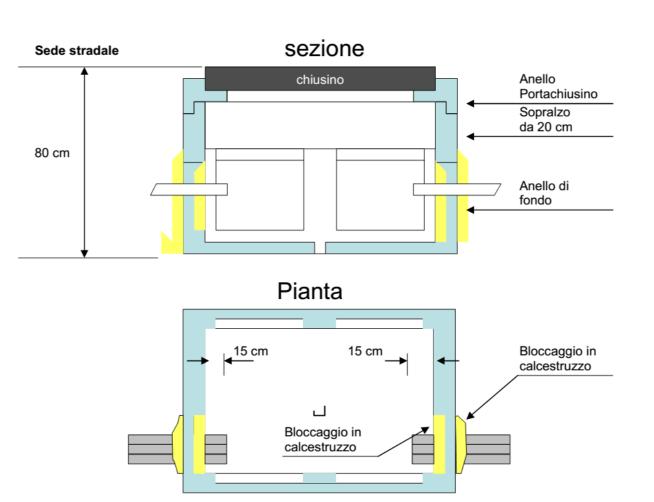


ESEMPIO DI INSTALLAZIONI DEI POZZETTI

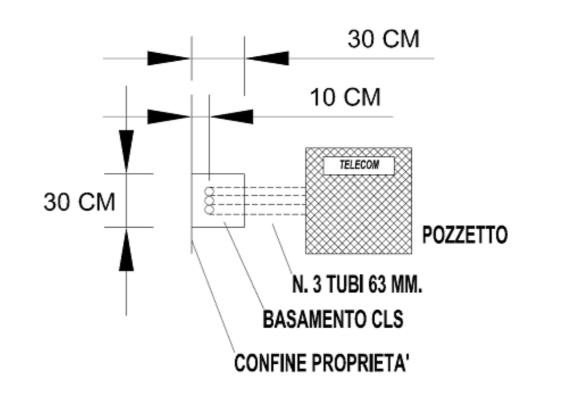


BASAMENTO COLONNINA - PIANTA

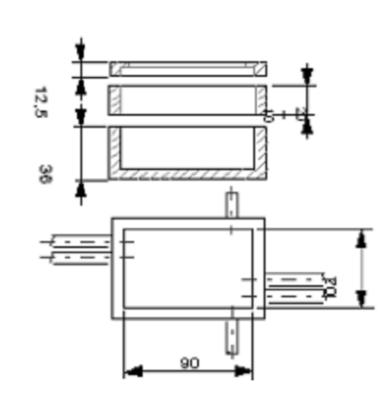


POZZETTO 90x70 cm PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO

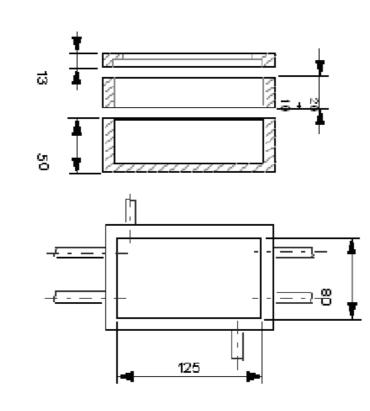


POZZETTO 125x80 cm PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO

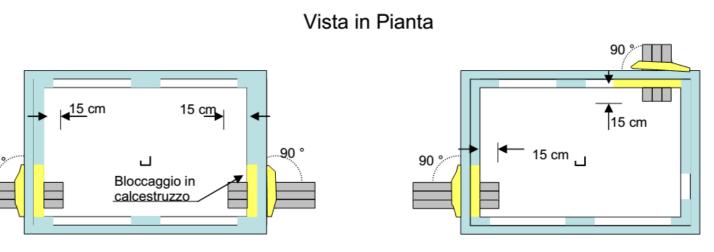

Per la posa del chiusino occorre tenere presente che il telaio dello stesso deve essere vincolato all'anello portachiusino mediante perni filettati M14 e relativi dadi

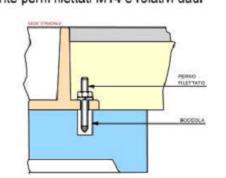

ESEMPIO DI SISTEMAZIONE TUBI NEI POZZETTI

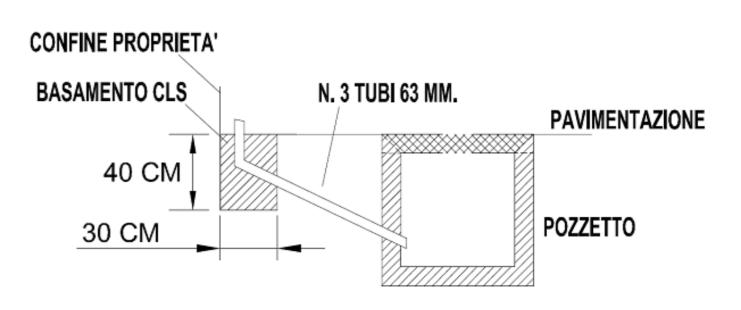

BASAMENTO COLONNINA - SEZIONE



